

CISTERNA MÓDENA

Instalación

FossilNatura

Componentes

Válvula de entrada



Válvula de salida



Conexión de agua fría


Conexión de agua caliente

El grifo se monta sobre el lavabo y, a continuación, se conectan las tuberías de entrada de agua fría y caliente.




Instala la válvula de desagüe

Instalar el sistema de descarga conectado dentro de la cisterna.

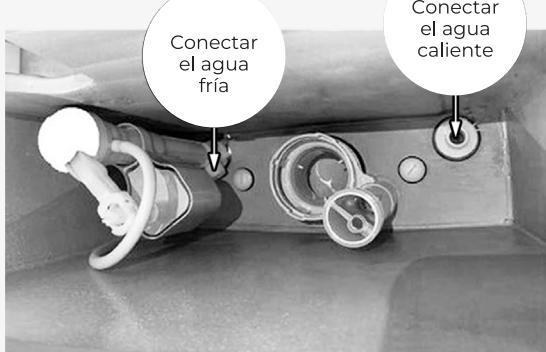

Parte inferior →

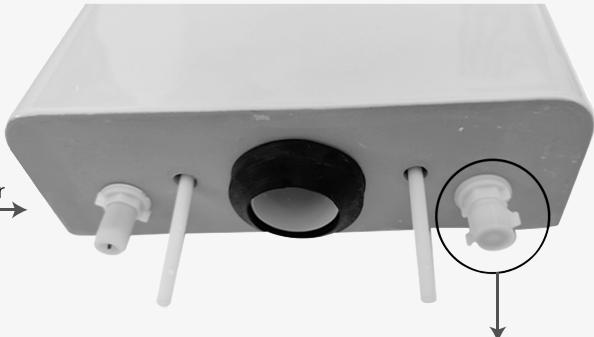

Si la tubería de agua caliente no se conecta, debe cerrarse con un tapón.

Instalar el tubo de entrada y apretar el tornillo de fijación.



Pulsador de descarga instalado.



Colocar la cisterna sobre la taza del inodoro y apretar los tornillos de fijación.



Instalación de la cisterna completada.
Instalar la tapa del asiento.